


输入输出接口

- 输入接口：RS232 DB9（孔端）
- 输出接口：A，B，GND端子


外型尺寸图

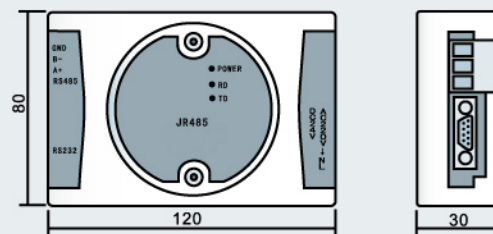

接线示意图

推荐使用屏蔽双绞线、双绞线连接

JR485内置120欧姆平衡电阻，如RS485端通讯距离超过100米（19200bps），或10米（115200bps），则应该在RS485网络远离JR485的另外一端处A，B线间接入一个120欧姆电阻。

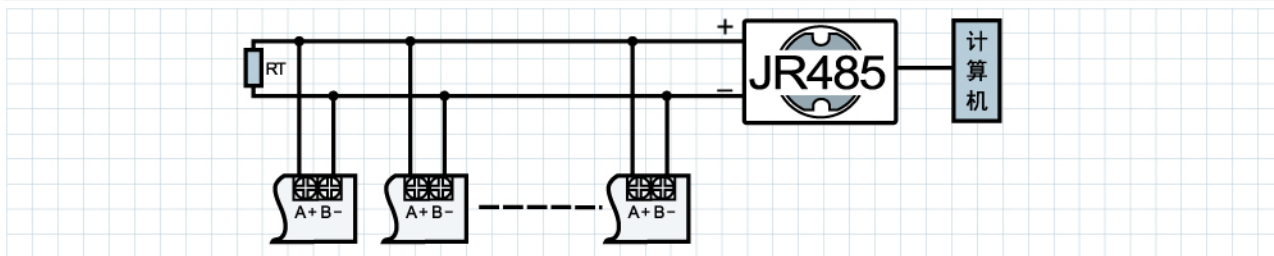

配合ST系列仪表的应用

